

福祉用具貸与・販売事業所 (株)新和メディカル

しんわ通信 10月号

楽しい出来事を、
新しい発見を～

スタイリッシュ手すり




屋外手すり **新** シリーズ

 **NEXTAIL**®
ネクステール

4色の鮮やかな色で
玄関ポーチを彩る


新しくなったディンプル形状が安全な
歩行をサポート！

ディンプル形状

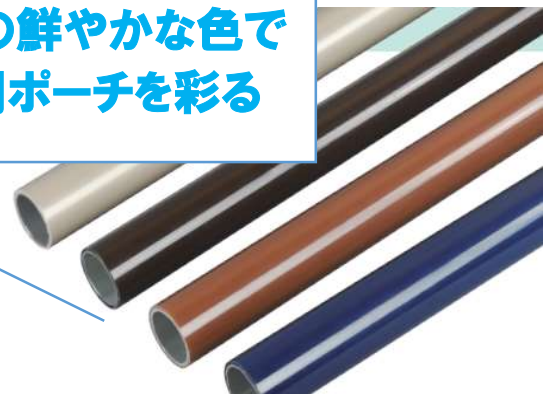



手すりパイプカラー：マロンブラウン

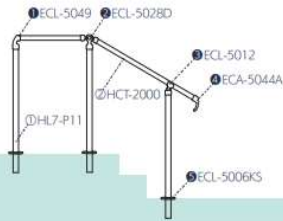

NO.	品名	数量
①	支柱エンド	1
②	フリー支柱	1
③	自在チーズ	1
④	エルボキャップA	1
⑤	コンクリートカバー	3
①	φ42 屋外支柱	3
②	φ34 屋外手すりパイプ	1

参考価格 合計 49,951 円 (税込)

●屋外手すり新シリーズ




4色のカラーバリエーションで設置場所を彩ります。



φ42の支柱とφ34の手すりパイプで安定感を与えるシルエットです。



手すりパイプカラー：アーバンシルバー

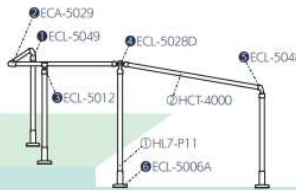

NO.	品名	数量
①	支柱エンド	1
②	エルボアウター	1
③	自在チーズ	1
④	フリー支柱	1
⑤	支柱自在エンド	1
⑥	スタンド	4
①	φ42 屋外支柱	4
②	φ34 屋外手すりパイプ	1

参考価格 合計 120,758 円 (税込)

■手すり取付けの目安

*寸法・形状は目安です。ご利用者様の状況、住環境に合わせてご検討ください。

●横手すり




●手すりパイプ

屋外で使用するので、金属製の手すりでは熱伝導性が高く、夏の直射日光等で熱くなったり、冬冷たくて握れないという問題があります。弊社は手で握る部分に関しては、夏の熱さや冬の冷たさを和らげる、プラスチックを被覆したパイプを採用しています。



手すりパイプカラー：ネイビー

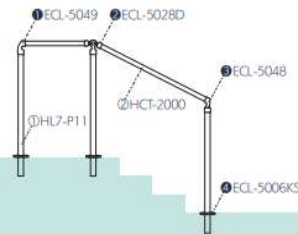

NO.	品名	数量
①	支柱エンド	1
②	フリー支柱	1
③	支柱自在エンド	1
④	コンクリートカバー	3
①	φ42 屋外支柱	3
②	φ34 屋外手すりパイプ	1

参考価格 合計 47,080 円 (税込)

最大取付スパン 1500mm


支柱/パイプジョイント数を減らし、施工工数を削減、価格を抑えます。

最大取付高さ 1000mm


背の高い方でも安全に歩行できる高さの手すりを構築できます。

支柱ジョイントのサイズを統一

手すりパイプの芯までの高さが統一されるので、支柱パイプの長さ計算が容易にできます。



手すりパイプカラー：ビターブラウン

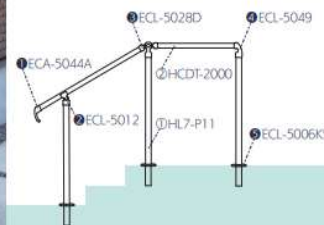

NO.	品名	数量
①	エルボキャップA	1
②	自在チーズ	1
③	フリー支柱	1
④	支柱エンド	1
⑤	コンクリートカバー	3
①	φ42 屋外支柱	3
②	φ34 屋外スクイップディンプル	1

参考価格 合計 50,281 円 (税込)

ご不明な点等がありましたら、下記にご連絡ください。

(株)新和メディカル 北九州営業所 担当:

TEL093-618-8772 FAX093-618-8773 携帯